


Stručný návod

DC 40

Větracích jednotek se zpětným ziskem tepla a vlhka.

Pro zodpovědné používání jednotky v mezích záruky a podrobnější informace o instalaci, provozu a údržbě jednotky se seznámte s dokumentem DC40: Uživatelský manuál.

Aktuální verzi naleznete na www.recuair.com.

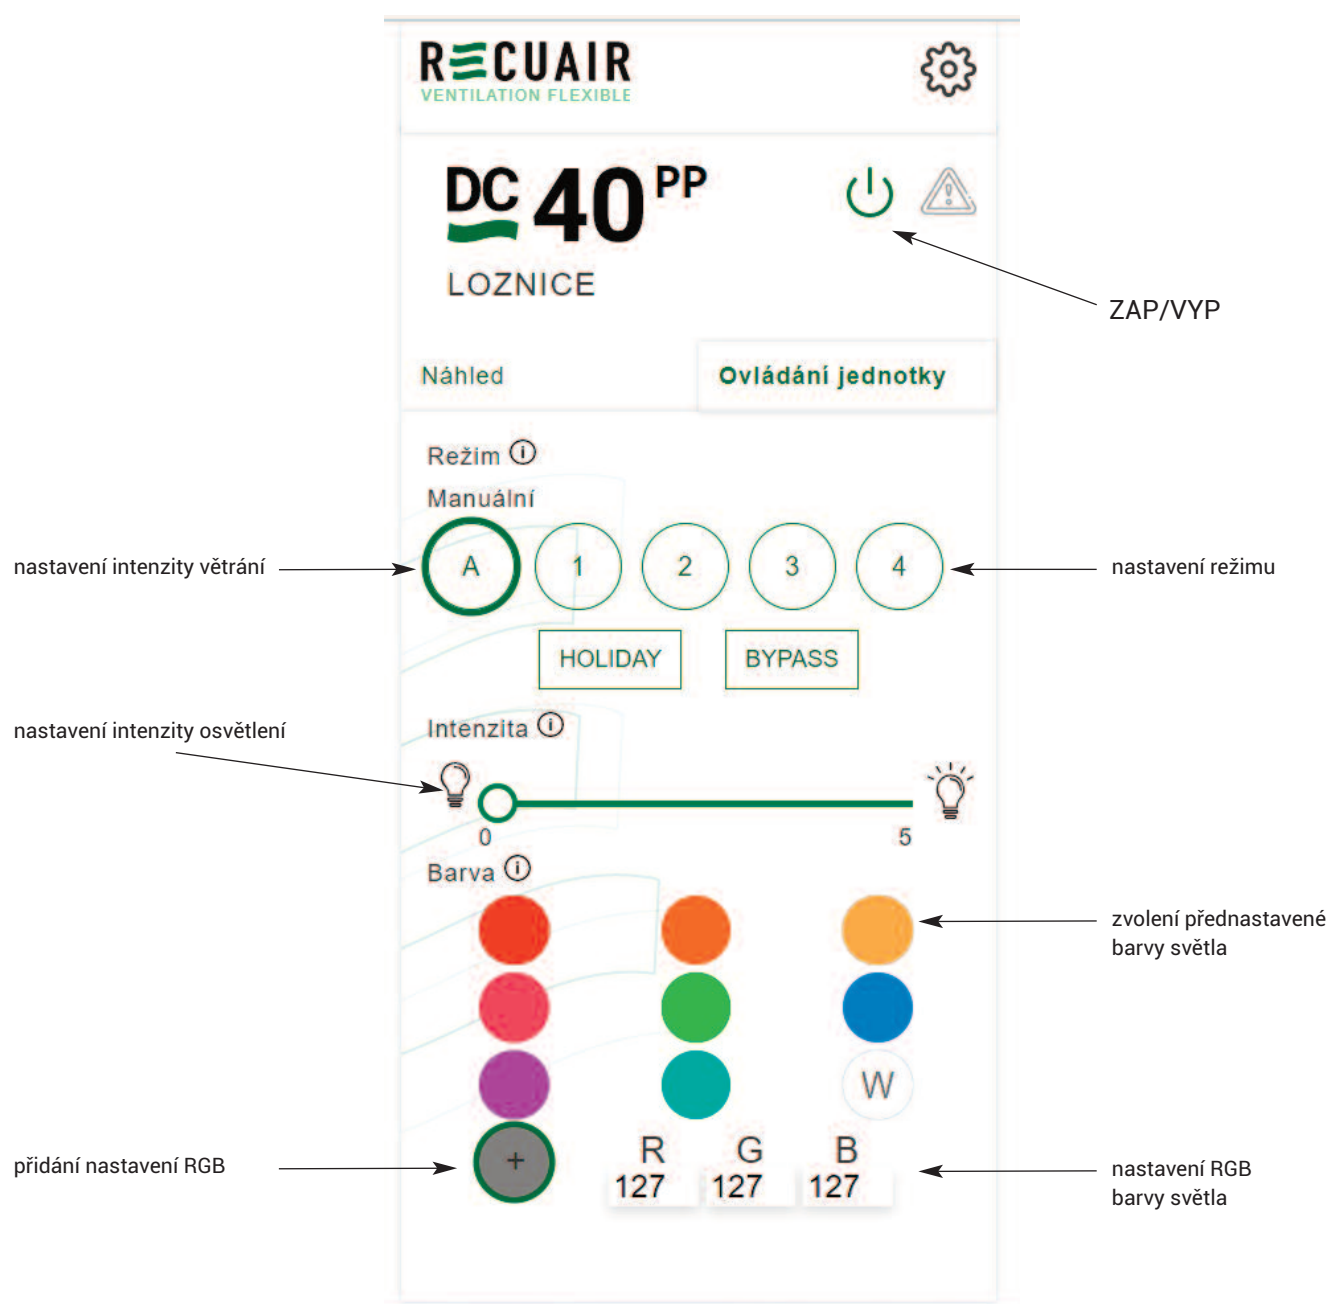

Nastavení WiFi

je k dispozici nová aktualizace

Název → Loznice

Místní WiFi → WiFi Doma

Heslo k WiFi síti →

Socket server

ULOŽIT

Online manuál k jednotce → MANUÁL

volba jazyků → CZ EN DE

Verze: 1.21 fw: 6.0

Aktualizace aplikace, zobrazí se když je dostupná → UPGRADE SYSTÉMU

Notifikace a varování


Notifikace a varování jsou signalizované stavovou diodou (20) na dolní straně jednotky

Povinnost kontrolovat stav jednotky ze strany uživatele je součástí záruční smlouvy. Výměna filtru může být vykonána uživatelem; v případě jakékoliv jiné závady nebo nestandardního chování jednotky ji vypněte a obraťte se na kvalifikovaného odborného pracovníka.

Skutečná životnost filtrů je závislá na prostředí a může být kratší než přednastavená životnost. Doporučujeme při poklesu účinnosti větrání zkontrolovat stav filtrů a v případě nadměrného zanešení je vyměnit.

V případě problémů s připojením, nebo změně WiFi sítě, je potřebné restartovat WiFi nastavení stisknutím a podržením cca 3 sek resetovacího mikrotačítka na WiFi modulu dle obr. WiFi připojení je pak potřeba znovu nastavit dle návodu.

Čištění výměníku provádějte min. jednou za rok. Doporučujeme jednou na jaře po skončení poletu a jednou na podzim před zimní sezonou. Při čištění výměníku zkontrolujte a případně pročistěte odtok kondenzátu v tubusu a fasádní mřížce.

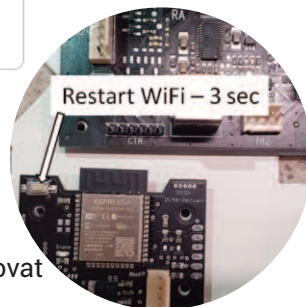


Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným pracovníkem a pouze za použití originálních náhradních dílu.




Výměna filtrů


1. Vypněte jednotku

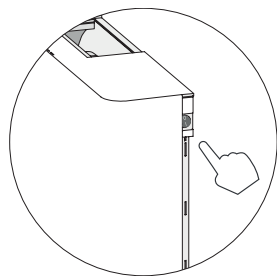

2. Opatrně roztáhněte kryt, vyhákněte a sundejte.

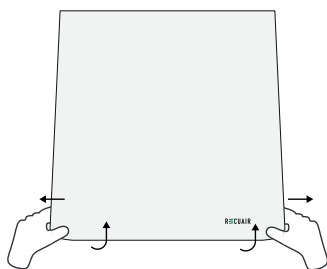

3. Přidržte jednotku, za stužku vytáhněte, vyměňte filtry.

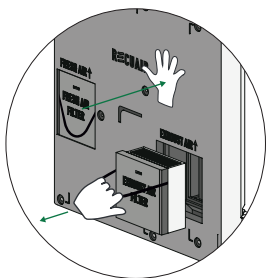

Náhradní filtry objednávejte s předstihem při první notifikaci jednotky u vašeho dodavatele větrací jednotky nebo na www.recuair.com, +420 771 150 916

Záruka a servis

Pro rychlé vyřízení vašeho dotazu při komunikaci vždy uveďte sériové číslo a typ zařízení. Najdete ho na typovém štítku jednotky pod čárovým kódem.

Podmínky záruky, zákaznického servisu a plnění garancí jsou uvedeny ve VOP. S ohledem na dodržení vysoké kvality a spolehlivosti našich výrobků, jsou jednotky ve výrobě pečlivě kontrolovány a testovány.

Záruční podmínky:

Podmínkou pro uznání záruky je první uvedení výrobku do provozu autorizovanou servisní firmou.

Záruka se nevztahuje na vady jednotky nebo jejích jednotlivých komponentů vzniklé:

- nevhodnou manipulací nebo skladováním,
- nedodržením pokynů uvedených v uživatelském manuálu,
- nedodržením návodu pro instalaci,
- svévolným neodborným zásahem,
- nevhodným použitím,
- zanedbáním předepsané povinné údržby (nedodržení výměny znečištěných filtrů, čištění výměníku apod.),
- použitím nebo montáží dílů, které nebyly písemně schváleny výrobcem,
- nedodržením požadavků na připojená zařízení od třetích stran (jištění, ochrany apod.),
- násilným poškozením, živelnou katastrofou nebo extrémními provozními podmínkami a vlivy, účinky elektromagnetického rušení apod.

Odpovědnost

Rekuperační jednotka Recuair DC40 byla vyvinuta a vyrobena pro větrání obytných a administrativních prostor. Jakýkoli jiný, předem výrobcem neschválený, způsob instalace a použití se považuje za nepatřičný způsob použití a může dojít k poškození jednotky, vzniku škod na objektu nebo ke zranění osob, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Dále výrobce nenese odpovědnost a neručí za škody vzniklé:

- nedodržením správných instalačních, bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů,
- nedodržením pokynů pro obsluhu, servis a údržbu,
- použitím náhradních dílů a příslušenství, které nebyly dodané nebo předepsané výrobcem,
- neodbornou nebo chybnou instalací,
- znečištěním systému a běžným opotřebením
- uplynutím záruční lhůty.

Vyhrazujeme si právo na změnu. Informujte se na aktuální verzi u svého prodejce, nebo přímo pracovníku Recuair s.r.o

Frekvence	Notifikace	Požadovaná akce	Zrušení
pomalé blikání (cca 1x za vteřinu)	Přibližně dva týdny do konce životnosti filtrů.	Zabezpečte si náhradní filtry přes recuair.com nebo dodavatele.	Stisknutí tlačítka reset po dobu 3s Nebo pomocí aplikace
pomalé blikání (cca 1x za vteřinu)	Přibližně týden do konce životnosti filtrů.		
rychlé blikání	Konec životnosti filtrů. Interval životnosti a notifiací je závislý na používání větrací jednotky. Životnost filtrů je z důvodu hygienických limitů maximálně 1 rok.	Vyměňte použité a znečištěné filtry za nové (DC40: Údržba / výměna filtrů). Dodržujte nutnost včasné výměny filtrů. Předejdete tak problémům s nedostatečným větráním, poškozením jednotky! Znečištěné filtry zvyšují tlakovou ztrátu jednotky a snižují intenzitu větrání.	Po výměně filtrů v režimu Vypnuto : 1. Stlačte a držte tlačítko Reset . 2. Zároveň zapněte jednotku hlavním vypínačem. Po 10 sekundách by měl zaznít potvrzující zvukový signál. 3. Pusťte tlačítko Reset . Nebo pomocí aplikace
rychlé blikání	Jiná závada	Nejdříve jednotku vypněte a po cca 15 vteřinách opět zapněte. Jestliže chyba i nadále přetrvává kontaktujte kvalifikovaného odborného pracovníka.	Jednotka zruší sama po odstranění závady.

Notifikace a varování pomocí stavové LED diody.